各部の名称

前面

ご注意 センサー部およびカメラ部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

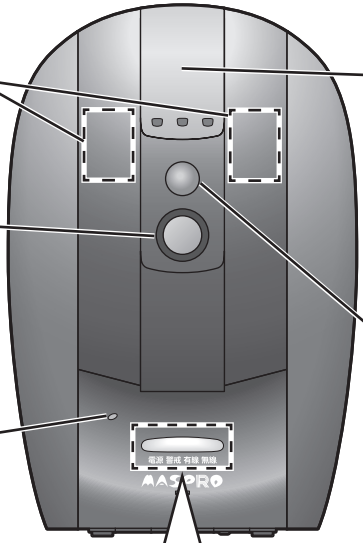

赤外線ライト(内部)

夜間撮影時に点灯します。

カメラカバー

(p.10)

- カメラ部、センサー部を隠すカメラカバーです。(手動)
- 在宅時に閉じて、誤撮影を防止します。

カメラ部

(p.17)

- 画像を撮影します。
- センサー部と一緒に、上下に回転します。

センサー部

(p.17)

- 人を感知するセンサーです。
- カメラ部と一緒に、上下に回転します。

明るさセンサー

部屋の明るさにより自動で赤外線ライトを点灯させるセンサーです。

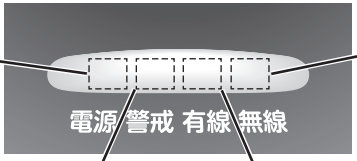

電源表示灯

ACアダプターによる電源供給時は「緑」に点灯します。

無線表示灯

無線LANが設定され、利用可能なとき、「緑」に点灯します。

警戒表示灯

- 警戒中は「緑」に点灯します。
- 撮影時やメール送信中は、「赤」に点灯します。
- 撮影停止後も約1分間は、「赤」に点灯します。

有線表示灯

LANケーブルが接続され、有線LANが利用可能なとき、「緑」に点灯します。

各部の名称 つづき

背面

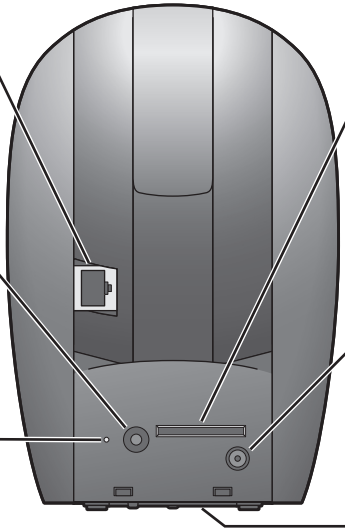

LAN端子
（p.9）
市販のハブまたはルーターに接続します。

無線LAN自動設定ボタン
無線LANを自動設定するとき、使用します。

初期化ボタン
（p.31）
本機（カメラ）の設定を工場出荷状態に戻します。

SDカード挿入口
（p.8）
- 市販のSDカードを挿入します。
- ご使用時は、保護テープを取外してください。

ACアダプター接続端子
（p.9）
付属のACアダプターを接続します。

電池収納部
（p.10）
市販の単3形アルカリ乾電池（3本）を入れることで、停電時も作動します。

右側面

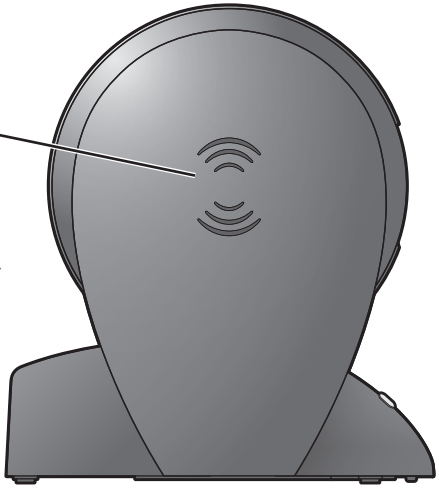

スピーカー
- 警告音を鳴らします。
- お買上げ時は、警告音を鳴らさない設定になっています。
- 警告音を設定するときは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書（応用編）の「**警告音の設定を変更する**」をご覧ください。